


5. Ελέγξτε τα δόντια γραναζιού για ενδεχόμενη φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε τα αν είναι απαραίτητο.

Κατεστραμμένο
γρανάζι Δόντια

Φθαρμένο γρανάζι
Δόντια

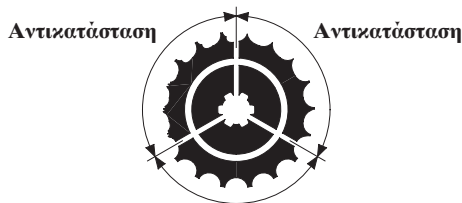

Δόντια γραναζιού σε καλή κατάσταση

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6. Αν η αλυσίδα μετάδοσης κίνησης ή τα γρανάζια έχουν φθαρεί υπερβολικά ή έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει αν αντικατασταθούν. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε καινούργια αλυσίδα με φθαρμένα γρανάζια. Το επακόλουθο θα είναι η ταχύτερη φθορά της αλυσίδας.

7. < Εκτός από τις μοτοσυκλέτες με κωδικό GR >
Τοποθετήστε τα καλύμματα της αλυσίδας και σφίξτε τη βίδα A και B στην καθορισμένη ροπή.

Ροπή για τις βίδες A και B:
6 N·m (0,6 kgf·m)