

Αφαίρεση και καθαρισμός:


Όταν η αλυσίδα μετάδοσης κίνησης λερωθεί, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να καθαριστεί πριν τη λίπανση.

1. Στριξίτε τη μοτοσικλέτα στο κεντρικό της σταντ με το κιβώτιο ταχυτήτων στη θέση νεκρά και τον κεντρικό διακόπτη στη θέση off. < Εκτός από τις μοτοσικλέτες με κωδικό GR > Αφαιρέστε τα καλύμματα της αλυσίδας (σελίδα 81).
2. Αφαιρέστε προσεκτικά την ασφάλεια της αλυσίδας (1) με πένσα. Μην λυγίζετε ή στρεβλώνετε την ασφάλεια. Αφαιρέστε τον κεντρικό σύνδεσμο. Αφαιρέστε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης από τη μοτοσικλέτα.
3. Καθαρίστε την αλυσίδα με διαλυτικό με υψηλό σημείο πτητικότητας και αφήστε τη να στεγνώσει. Ελέγξτε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης για ενδεχόμενη φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε την αλυσίδα, αν τα κυλινδράκια έχουν υποστεί βλάβη, οι συνδέσεις έχουν χαλαρώσει ή αν η αλυσίδα δεν επιδέχεται συντήρηση.

4. Ελέγξτε τα δόντια γραναζιού για ενδεχόμενη φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε τα αν είναι απαραίτητο.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καινούργια αλυσίδα κίνησης με ιδιαίτερα φθαρμένα γρανάζια. Η αλυσίδα μετάδοσης κίνησης και τα γρανάζια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, διαφορετικά η νέα αλυσίδα ή τα γρανάζια θα φθαρούν ταχύτατα.

5. Λιπάνετε την αλυσίδα μετάδοσης κίνησης (σελίδα 84).

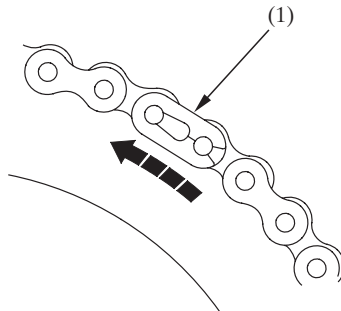

(1) Κλιπ συγκράτησης κεντρικού συνδέσμου