


Visualización inicial

Cuando se pone el interruptor de encendido en la posición ON, la visualización del visualizador de múltiples funciones (1) y del cuentakilómetros/cuentakilómetros de viajes (2) mostrará temporalmente todos los modos y segmentos digitales para que usted pueda asegurarse de que el visualizador de cristal líquido está en perfecto estado de funcionamiento.

La unidad “mph” (3) y “mile” (4) solamente se visualizarán para el tipo E.

El reloj digital (5) se repondrá si se desconecta la batería.

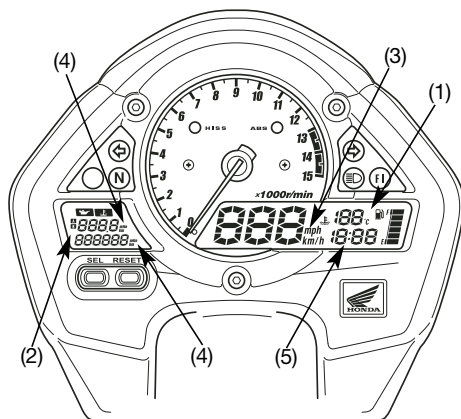

- (1) Visualizador de múltiples funciones
- (2) Visualizador de odómetro/cuentakilómetros de viaje
- (3) “mph”
- (4) “mile”
- (5) Reloj digital