



No accionar la palanca del freno al extraer el grupo pinza. Al hacerlo, los pistones de la pinza se saldrán de los cilindros, causando la pérdida de líquido de frenos. Cuando esto ocurre es necesario realizar el mantenimiento del circuito de frenos. Dirigirse a un concesionario Honda.

3. Extraer el bulón del eje (4) y a continuación aflojar los bulones de apriete izquierdo y derecho del eje (3).
4. Extraer el eje delantero (5) y desmontar la rueda delantera.

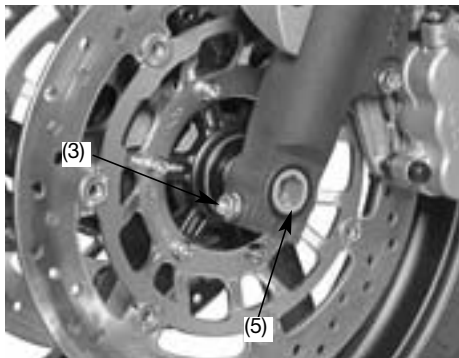

- (3) Bulone de apriete del eje de la rueda  
(5) Eje delantero

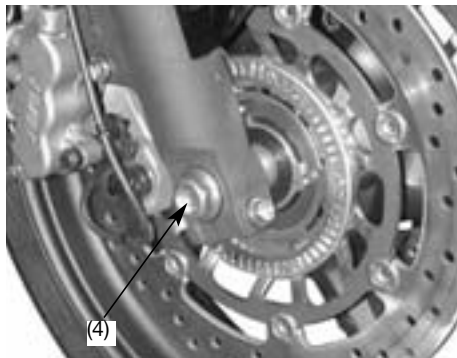

- (4) Bulón axial delantero