


Desmontaje de la rueda trasera

1. Bajar el caballete lateral. Levantar la rueda posterior y colocar un soporte debajo del motor.
2. Aflojar la tuerca del eje posterior (1).
3. Aflojar los pernos de regulación (2) de la cadena de transmisión.
4. Extraer la tuerca del eje posterior.
5. Quitar la cadena de transmisión (3) de la rueda dentada, empujando la rueda trasera hacia adelante.

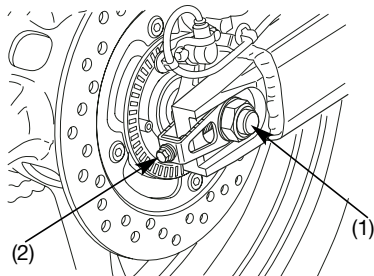


- (1) Tuerca del eje posterior
(2) Bulones de regulación

120

6. Extraer el perno del eje posterior (4), el collar lateral y la rueda posterior del basculante trasero.

No presionar el pedal del freno con la rueda desmontada. De lo contrario, el pistón de la pinza será impulsado fuera de la bomba, causando la pérdida de líquido de frenos. Cuando esto ocurre, es necesario realizar el mantenimiento del circuito de frenos. Dirigirse a un concesionario Honda.

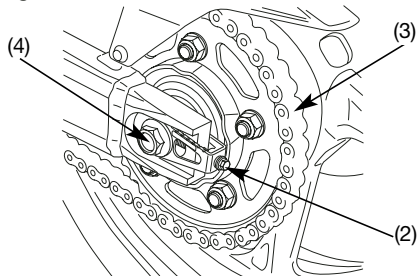

- (3) Cadena de transmisión
(4) Perno eje posterior