


Extracción de la batería:

La batería (1) se encuentra en la caja situada bajo el sillín.

1. Asegurarse de que la llave de encendido esté en posición OFF.
2. Quitar el sillín (pág. 63).
3. Desenganchar la correa (2) y la lona de plástico (3).
4. Desconectar el primer cable del terminal negativo (-) (4) y luego desconectar el cable del terminal positivo (+) (5).
5. Extraer la batería de la caja (6).

Instalación:

1. Volver a instalar siguiendo el proceso de extracción en orden inverso.
Conectar primero el terminal positivo (+) y luego el terminal negativo (-).
2. Controlar el apriete de todos los bulones y dispositivos de fijación.

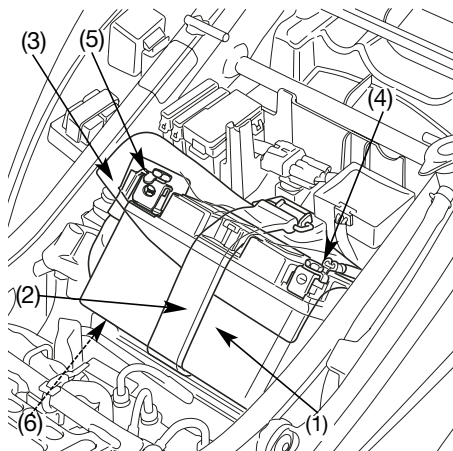

- (1) Batería
- (2) Correa
- (3) Lona de plástico
- (4) Cable del terminal negativo (-)
- (5) Cable del terminal positivo (+)
- (6) Caja de la batería