


### Lámpara de las luces de posición

1. Extraer la tapa superior del faro (pág. 133).
2. Extraer el soporte de la lámpara (1).
3. Extraer la lámpara (2) sin girarla.
4. Instalar una nueva lámpara siguiendo el proceso de extracción en orden inverso.

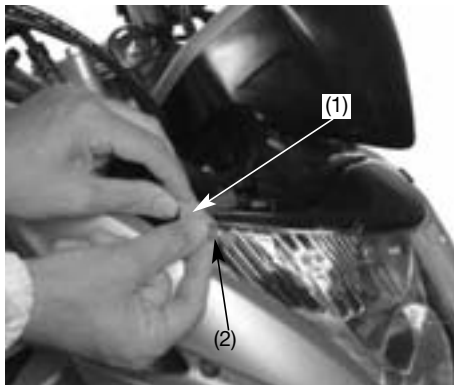

- (1) Soporte de la lámpara  
(2) Lámpara de la luz de posición