


## Rebound damping adjuster

After adjusting preload air pressure, set the front and rear rebound damping adjusters (reference: 3, front; 4, rear) to one of three positions for the front and three positions for the rear. Adjust damping to provide the desired ride according to the chart on the next page.

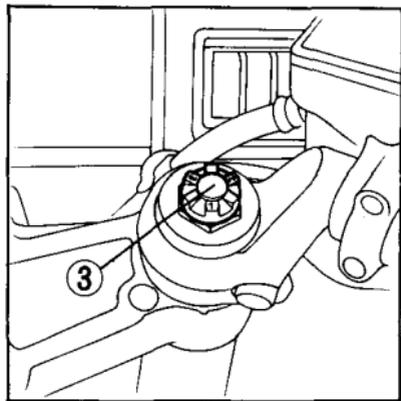

## Levier de réglage de l'amortissement en détente

Après avoir réglé la pression d'air de tarage, placer les leviers de réglage de l'amortissement en détente avant et arrière (référence: 3 pour l'avant et 4 pour l'arrière) sur l'une des trois positions possibles pour l'avant et l'une des trois positions pour l'arrière. Régler l'amortissement pour obtenir les conditions de pilotage recherchées en se reportant au tableau de la page suivante.

