

Interruptor do farol

O interruptor do farol (1) possui três posições. $\equiv \triangleright$, P e OFF (indicada por um ponto vermelho abaixo de P).

$\equiv \triangleright$: Farol, lâmpada de posição, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos acesos;

P : Lâmpada de posição, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos acesas.

OFF : (ponto vermelho) - Farol, lâmpada de posição, lanterna traseira e lâmpadas dos instrumentos desligados.

Comutador do farol


Posicione o comutador (2) em $\equiv \triangleright$ para obter luz alta, $\equiv \triangleright$ para obter luz baixa.

Interruptor das sinaleiras

Posicione o interruptor (3) em \leftarrow para sinalizar conversões para a esquerda e \rightarrow para sinalizar conversões para a direita. Retorne o interruptor para o centro (OFF) ao terminar a conversão.

Interruptor da buzina

Pressione o botão (4) \blacktriangle para acionar a buzina.

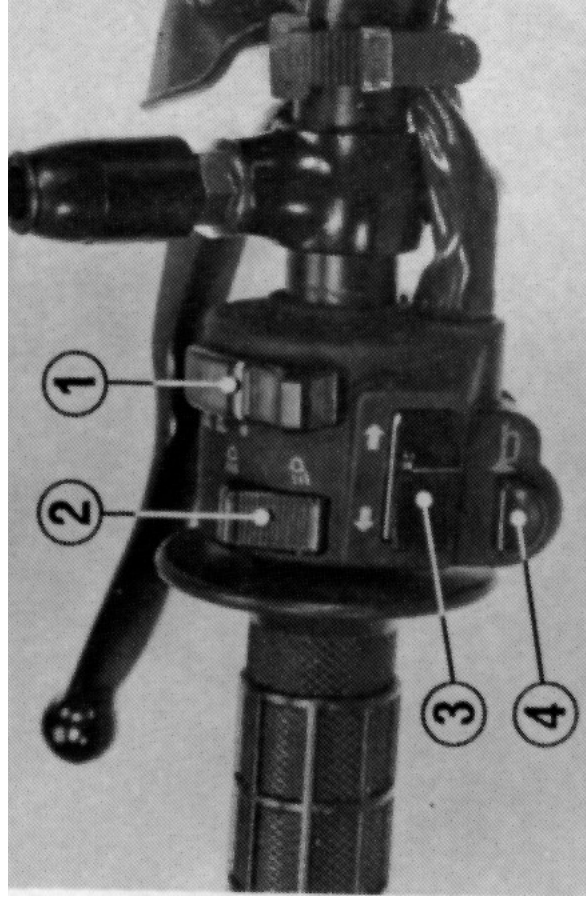

- (1) Interruptor do farol
- (2) Comutador do farol
- (3) Interruptor das sinaleiras
- (4) Interruptor da buzina