


## Trava da coluna de direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente para a esquerda ou para a direita. Pressione a chave de ignição e vire-a para a posição LOCK. Remova a chave em seguida.



\* Não gire a chave de ignição para a posição LOCK quando estiver dirigindo a motocicleta.

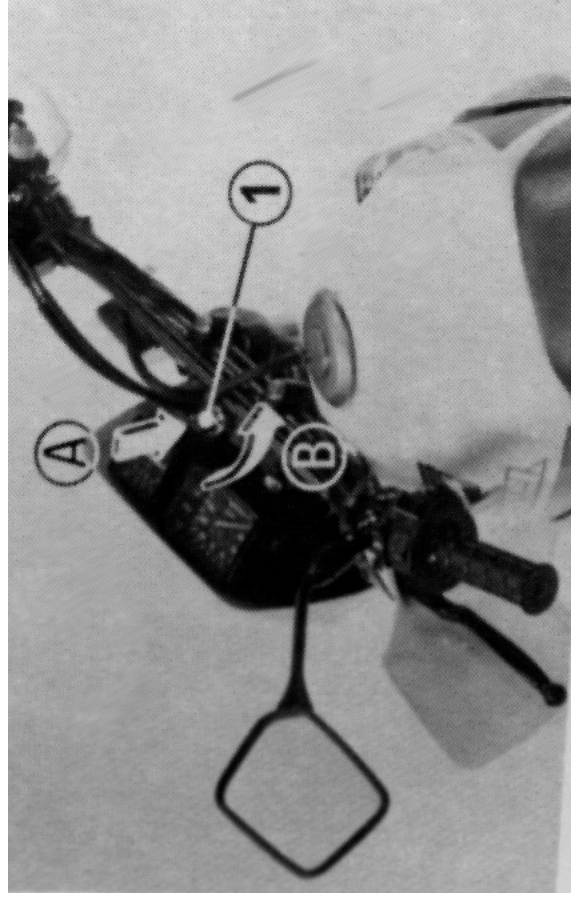

- (1) Chave de ignição
- (A) Pressione
- (B) Vire para a posição LOCK

## Chaves

Esta motocicleta possui duas chaves iguais, servindo cada uma para todas as fechaduras, a saber:

- Interruptor de ignição/Trava da coluna de direção;
- Tampa do tanque de combustível;
- Suporte do capacete;
- Compartimento de ferramentas.

## NOTA

\* Guarde a chave de reserva em local seguro, porém não na motocicleta.

