


## Regulagem do freio traseiro

1. Apóie a motocicleta no suporte lateral.
2. O parafuso limitador (2) permite ajustar a altura do pedal do freio (1). Solte a contraporca (3) e gire o parafuso até obter a altura adequada. Reaperte a contraporca.
3. A folga do freio é a distância que o pedal (1) percorre até o início da frenagem e deve ser de 20-30 mm, medida na extremidade do pedal. Para regular, gire a porca de ajuste (4) no sentido desejado.

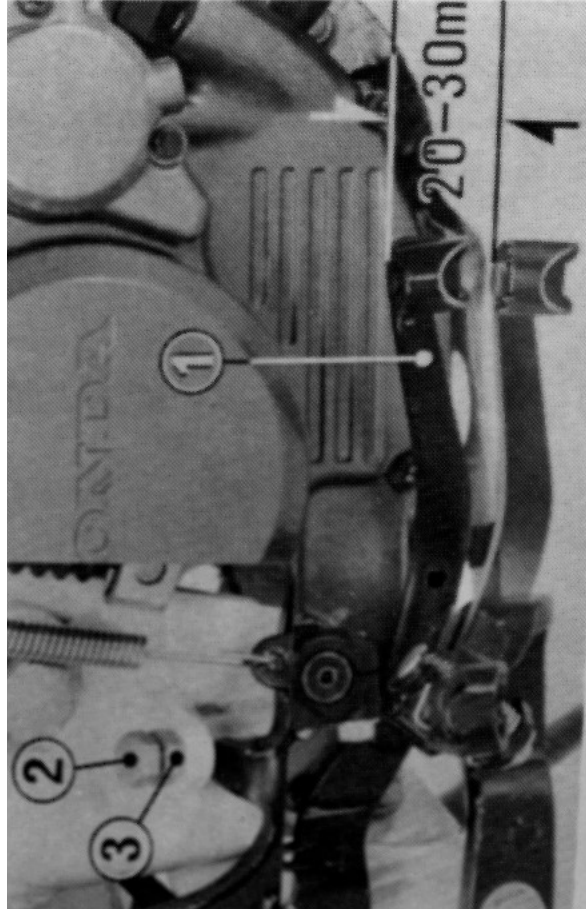


(1) Pedal do freio (3) Contraporca  
(2) Parafuso limitador

## NOTA

- \* Certifique-se que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio.
  - \* Não sendo possível obter o ajuste pelo procedimento indicada, procure uma concessionária HONDA.
4. Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

## Outras Verificações

Certifique-se que a vareta do freio, o braço de acionamento, mola e fixações estão em bom estado.

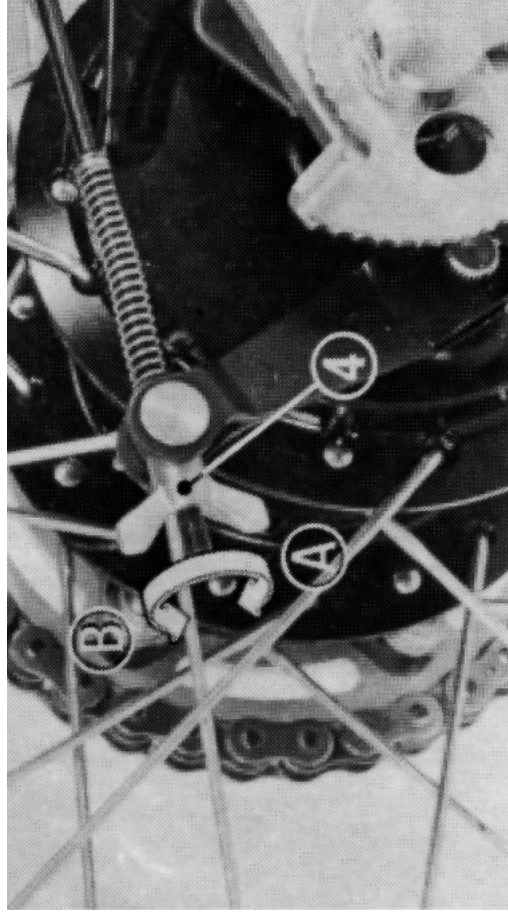

(4) Porca de Ajuste (A) Diminui a folga  
(B) Aumenta a folga