

Troca de fusíveis

A queima freqüente dos fusíveis geralmente indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Procure uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários.

ATENÇÃO


** Desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar os fusíveis, para evitar curto-circuitos acidentais.*



** Não use fusíveis com amperagem diferente da especificada ou substitua os fusíveis ou outros materiais condutores. Sérios danos podem ser causados ao sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de potência do motor e inclusive incêndios.*

A caixa do fusível (1) está presa na alça de fixação da bateria. O suporte dos fusíveis de reserva está colocado ao lado da bateria. Mantenha sempre na motocicleta pelo menos um fusível de reserva, que será útil caso ocorra algum problema no sistema elétrico.

Fusível Recomendado: 10 A

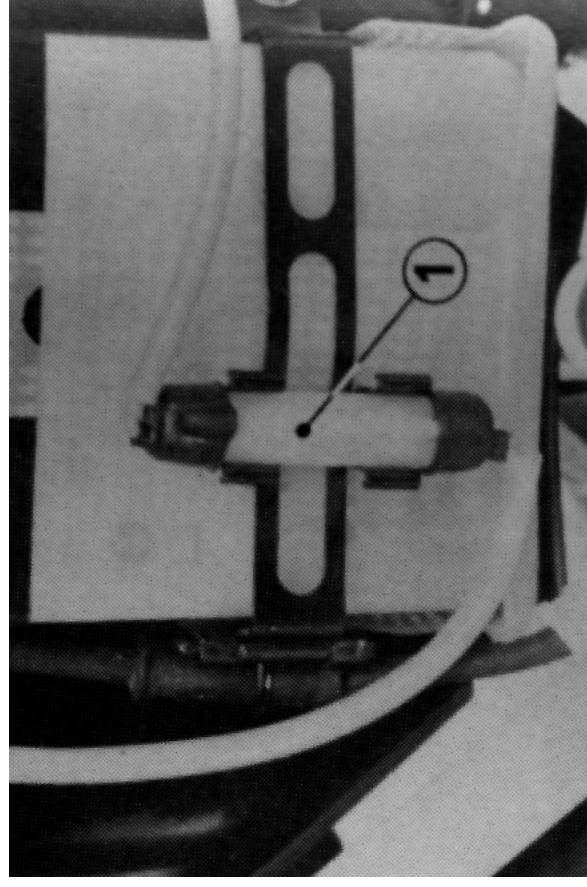

(1) Caixa do fusível