


Para substituir o fusível, abra a caixa e solte as presilhas.

Puxe as presilhas das extremidades do fusível. Encaixe as presilhas no fusível novo e recoloque-as na caixa, fechando-a em seguida. Prenda a caixa do fusível na alça de fixação da bateria.

⚠ CUIDADO

** Não force as presilhas para remover os fusíveis. Você poderá dobrá-las e causar mau contato com o fusível novo. Um fusível folgado pode danificar o sistema elétrico ou mesmo provocar fagulha, o que é suficiente para provocar um incêndio.*

Remoção

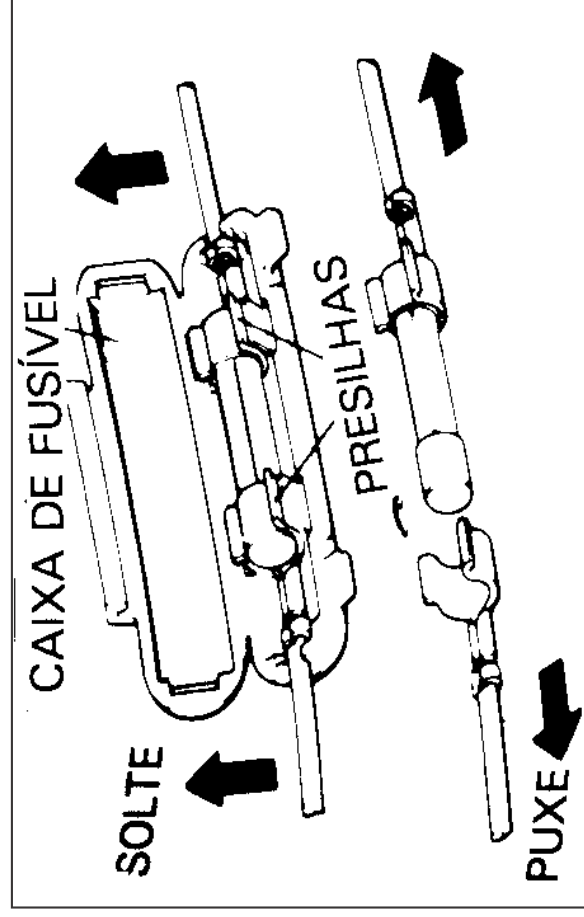

Instalação

