


## Remoção da roda dianteira

1. Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte sob o motor.
2. Remova o parafuso de fixação (1) e desconecte o cabo do velocímetro (2).
3. Remova as porcas (3) e o suporte do eixo dianteiro (4).
4. Remova o eixo 15) e retire a roda dianteira.

### ATENÇÃO

*\* Não acione a alavanca do freio dianteiro após a remoção da roda dianteira. Os pistões do caliper serão forçados para fora dos cilindros, causando o fechamento das pastilhas do freio, o que dificultará a instalação da roda além de provocar vazamentos do fluido do freio. Se isto ocorrer será necessário um serviço de manutenção no sistema de freio. Consulte uma concessionária HONDA.*

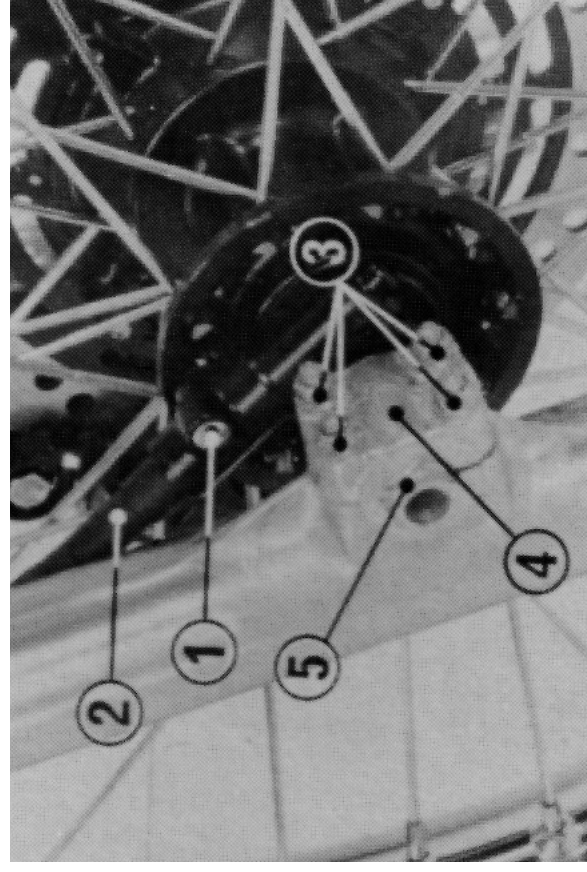

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Cabo do velocímetro
- (3) Porcas do suporte
- (4) Suporte do eixo dianteiro
- (5) Eixo dianteiro