

CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO

Interruptor del faro (1)

El interruptor del faro (1) tiene tres posiciones: ☼, ☾☽ y "OFF", marcada con un punto blanco debajo de ☾☽.

☼: Faro, luz de cola, luz de posición y luces de medidores encendidas.

☾☽: Luz de posición, luz de cola y luces de medidores encendidas.

OFF (punto): Faro, luz de cola, luz de posición y luces de medidores apagadas.

Interruptor de intensidad de luz del faro (2)

Presione el interruptor de intensidad de luz del faro hacia la posición ☾☽ (HI) para seleccionar la luz de carretera, y hacia la posición ☾☽ (LO) para seleccionar la luz de cruce.

Interruptor de control de la luz de adelantamiento (3)

Cuando presione este interruptor, el faro parpadeará para avisar a los vehículos que se aproximan o al realizar adelantamientos.

32

CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO

Interruptor del faro (1)

El interruptor del faro (1) tiene tres posiciones: ☼, ☾☽ y "OFF", marcada con un punto blanco debajo de ☾☽.

☼: Faro, luz de cola, luz de posición y luces de medidores encendidas.

☾☽: Luz de posición, luz de cola y luces de medidores encendidas.

OFF (punto): Faro, luz de cola, luz de posición y luces de medidores apagadas.

Interruptor de intensidad de luz del faro (2)

Presione el interruptor de intensidad de luz del faro hacia la posición ☾☽ (HI) para seleccionar la luz de carretera, y hacia la posición ☾☽ (LO) para seleccionar la luz de cruce.

Interruptor de control de la luz de adelantamiento (3)

Cuando presione este interruptor, el faro parpadeará para avisar a los vehículos que se aproximan o al realizar adelantamientos.


32

Interruptor de intermitentes (4)

Mueva el interruptor hacia la posición ⇐ (L) para indicar un giro hacia la izquierda, y hacia la posición ⇒ (R) para indicar un giro hacia la derecha. Presiónelo para apagar los intermitentes.

Botón de la bocina (5)

Presione este botón para que suene la bocina.

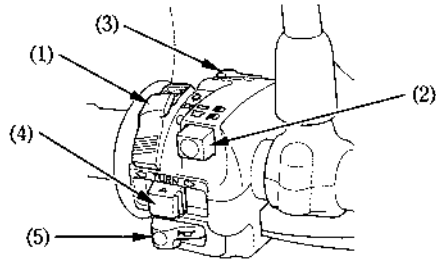


- (1) Interruptor del faro
- (2) Interruptor de intensidad de luz del faro
- (3) Interruptor de control de la luz de adelantamiento
- (4) Interruptor de intermitentes
- (5) Botón de la bocina

Interruptor de intermitentes (4)

Mueva el interruptor hacia la posición ⇐ (L) para indicar un giro hacia la izquierda, y hacia la posición ⇒ (R) para indicar un giro hacia la derecha. Presiónelo para apagar los intermitentes.

Botón de la bocina (5)

Presione este botón para que suene la bocina.

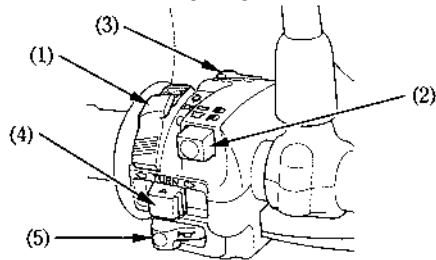

- (1) Interruptor del faro
- (2) Interruptor de intensidad de luz del faro
- (3) Interruptor de control de la luz de adelantamiento
- (4) Interruptor de intermitentes
- (5) Botón de la bocina