


ASIENTO

Para quitar el asiento (1), inserte la llave de contacto en el cerrojo del asiento (2) y gírela a la derecha. Eleve el extremo trasero del asiento un poco. Colocándose detrás de la motocicleta, tire del asiento hacia atrás hasta que esté sobre el portaequipajes, y luego siga tirando de él hacia arriba y hacia atrás.

Para instalar el asiento, inserte el diente dentro del rebajo que hay debajo del travesaño del bastidor y empuje la parte posterior del asiento hacia abajo. Cuando instale el asiento, asegúrese de que las gomas del fondo no se montan sobre las tapas laterales.

PRECAUCION

* Una vez instalado el asiento, asegúrese que esté firmemente cerrado.

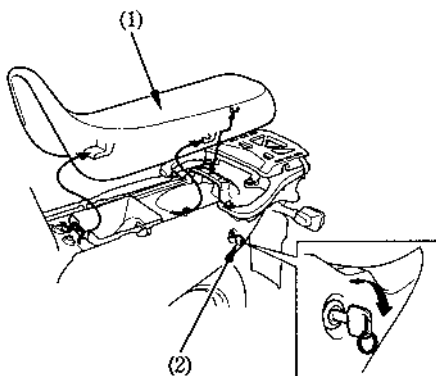

(1) Asiento

(2) Cerrojo del asiento

34


ASIENTO

Para quitar el asiento (1), inserte la llave de contacto en el cerrojo del asiento (2) y gírela a la derecha. Eleve el extremo trasero del asiento un poco. Colocándose detrás de la motocicleta, tire del asiento hacia atrás hasta que esté sobre el portaequipajes, y luego siga tirando de él hacia arriba y hacia atrás.

Para instalar el asiento, inserte el diente dentro del rebajo que hay debajo del travesaño del bastidor y empuje la parte posterior del asiento hacia abajo. Cuando instale el asiento, asegúrese de que las gomas del fondo no se montan sobre las tapas laterales.

PRECAUCION

* Una vez instalado el asiento, asegúrese que esté firmemente cerrado.

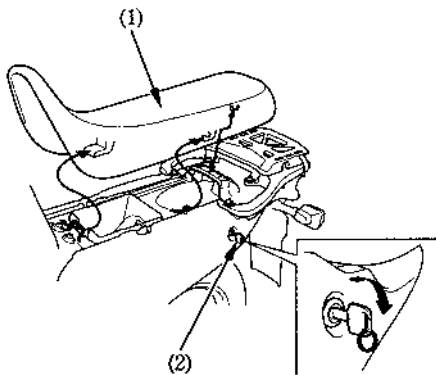

(1) Asiento

(2) Cerrojo del asiento

34