


5. Compruebe el desgaste de la corredera de la cadena. Cuando el grosor de la corredera de la cadena llegue al límite, debe cambiarse la corredera. Vea a su concesionario autorizado Honda. Límite de grosor de la corredera de la cadena:

3,0 mm

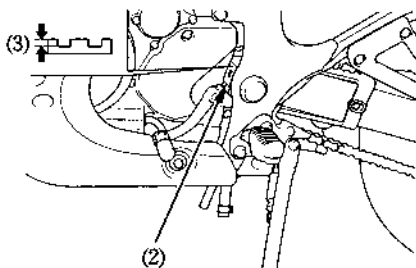


- (2) Corredera de la cadena
(3) Grosor

77

5. Compruebe el desgaste de la corredera de la cadena. Cuando el grosor de la corredera de la cadena llegue al límite, debe cambiarse la corredera. Vea a su concesionario autorizado Honda. Límite de grosor de la corredera de la cadena:

3,0 mm

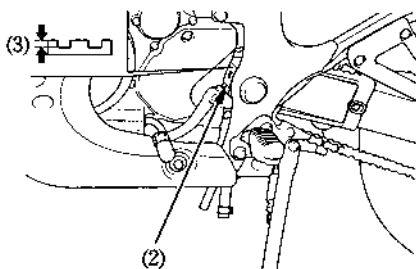

- (2) Corredera de la cadena
(3) Grosor

77