


## スタータスイッチ


スイッチを押している間、スタータモーターが回転し、エンジンを始動させます。

### アドバイス

- スタータモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがるおそれがあります。

### 知識

- エンジンストップスイッチが“” (OFF) のときはスタータモーターは回転しません。
- スタータモーター作動時はヘッドライトが消灯します。

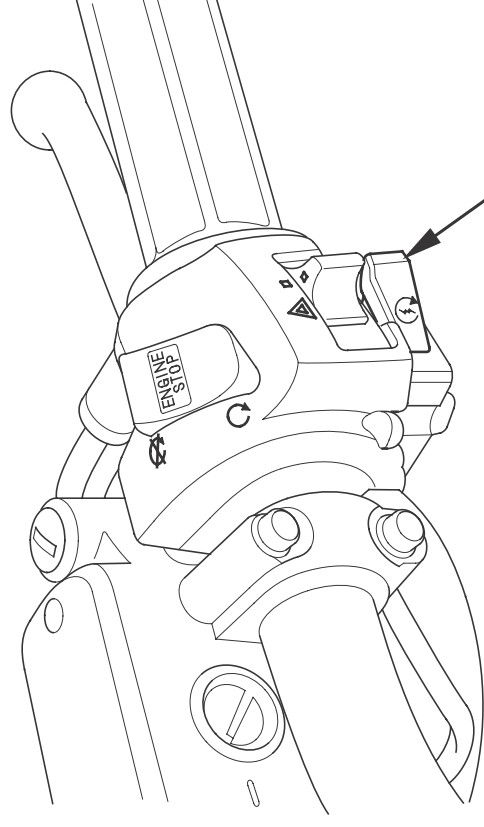

スタータスイッチ