

# メーターの見かた、使いかた

## [本日の走行距離]

現在の日付を5秒間表示した後、その日一日の走行距離を表示します。

TODAY  
080809

現在の日付表示

5秒後


TODAY  
22.4

本日の走行距離

## 《日付の合せかた》

1. メインスイッチのキーを“ON”の位置にします。
2. 中央ディスプレイの表示を“本日の走行距離”にします。  
(28ページ参照)
3. 現在の日付表示中(5秒間)に右ボタンを2秒以上押し続けます。ディスプレイが日付設定モードに切りかわり、“年”の表示が点滅します。

TODAY  
080425

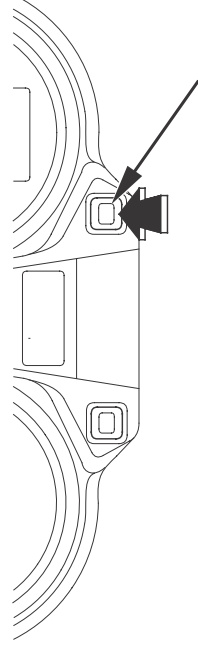

右ボタン