


4. 左ボタンを押すことにより確定し、次に“分”の表示が点滅します。
5. 右ボタンを1回押すと、数字は一つだけ進み、ボタンを押し続けると数字を早送りします。
6. 左ボタンを押すことにより確定します。

設定途中にメインスイッチ“OFF”にした時、また、5秒間操作がない場合、設定は無効となります。

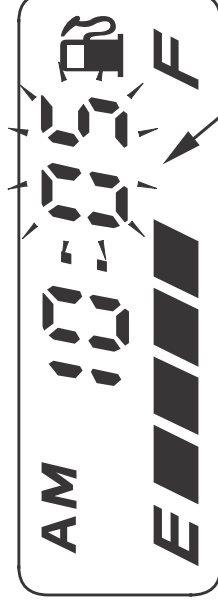

“分”修正モード

