


## | Arka Tekerlek


### Sökülmesi

1. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir sehpa veya ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.
2. Arka aks somununu, kontra somunları gevşetiniz ve maksimum tahrik zinciri gevşekliğini elde etmek için ayar somunlarını, arka tekerlek ileri doğru sonuna kadar hareket edecek şekilde çeviriniz.
3. Arka aks somununu ve aks rondelasını çıkarınız.

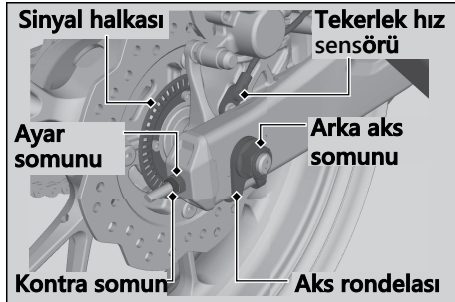

### Lastiğin Delinmesi ► Tekerleklerin Sökülmesi

4. Tahrik zincirini tahrik edilen zincir dişliden arka tekerleği ileri doğru bastırarak sökünüz.

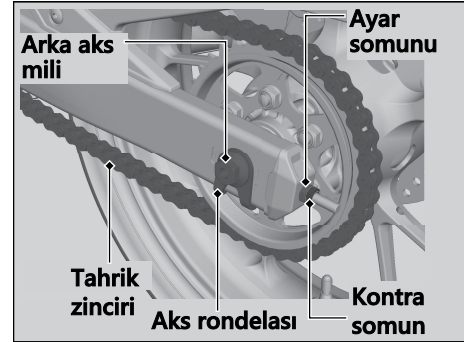

Sorum giderme