

RÉGLAGE EN HAUTEUR DU PARE-BRISE

La hauteur du pare-brise peut être réglée sur 4 positions. N'essayez pas de régler le pare-brise en conduisant.


Pour régler la hauteur du pare-brise

1. Tenez le pare-brise des deux côtés.
2. Déplacez le pare-brise vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans la position voulue.

Pour déplacer le pare-brise, appliquez uniformément la même force sur la droite et sur la gauche. Vérifiez si le réglage du pare-brise se fait facilement et si la zone de coulissement du pare-brise n'est pas trop lâche.

Si vous détectez que le pare-brise est trop lâche, contactez votre concessionnaire Honda.

Si vous détectez que le pare-brise est trop lâche quand vous conduisez, contactez votre concessionnaire Honda.

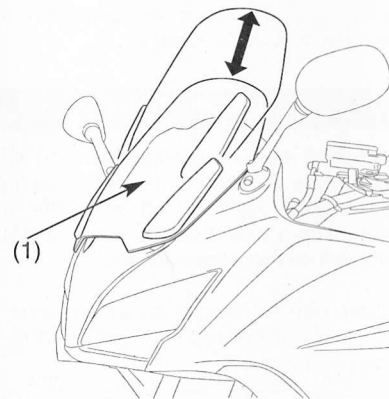


(1) Pare-brise

COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR ANTIVOL U

Le garde-boue arrière contient un compartiment de rangement pour placer un antivol U (1) sous la selle.

Certains antivol U ne peuvent pas être placés dans le compartiment en raison de leur taille ou de leur design.

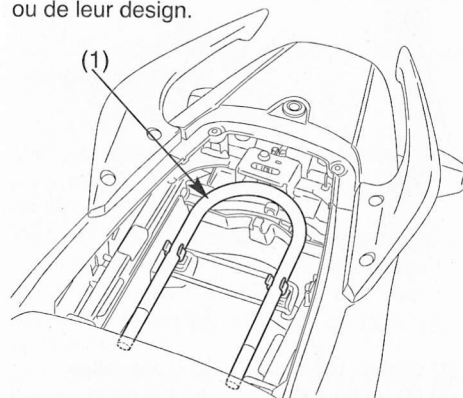


(1) Antivol U

COMPARTIMENT A DOCUMENTS

La pochette à documents (1) se trouve dans le compartiment à documents (2) situé sous la selle arrière.

Ce manuel du conducteur et les autres documents devraient être rangés dans le compartiment. Lors du lavage de votre moto, veillez à ne pas inonder cet endroit.

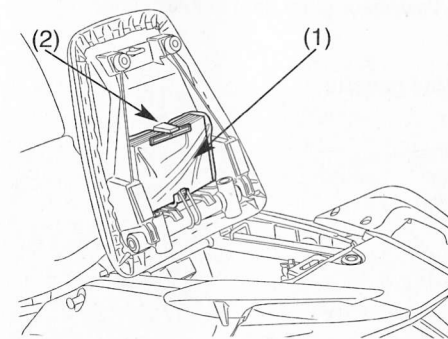

(1) Sac à documents
(2) Compartiment à documents