


## ●メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないます。

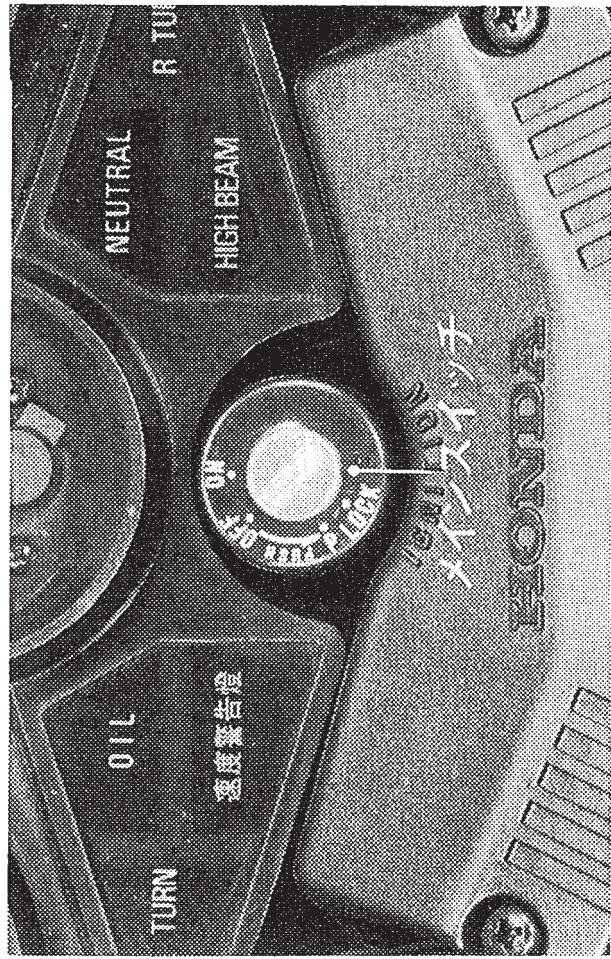

キーの位置	操作用	キーの着脱
ON	始動・昼夜間走行 (ホーン、ウインカーランプ、 ストップランプ、ヘッドライト、 ポジションランプなど) (ブレーキが使える)	抜けない
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
P	ハンドルのロックができる 夜間駐車 (ポジションランプ、テールランプのみつく)	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる 電気回路も全部遮断する	抜ける

### 注意

- 車をつなるとときは、ハンドルロックをかけて必ずキーを抜いてお持ちください。
- 長時間 "P" の状態にしておくと、バッテリー上がりの原因となります。