

《ブレーキリザーバータンク液量の点検》

[前輪]



平坦地で車体を垂直にして、マスターシリンダーキャップ上面が地面に水平な状態で点検します。
液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

[後輪]

サイドカバーを外し、平坦地で車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。
液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

ブレーキ液の補給は57ページ参照。

マスターシリンダーキャップ上面

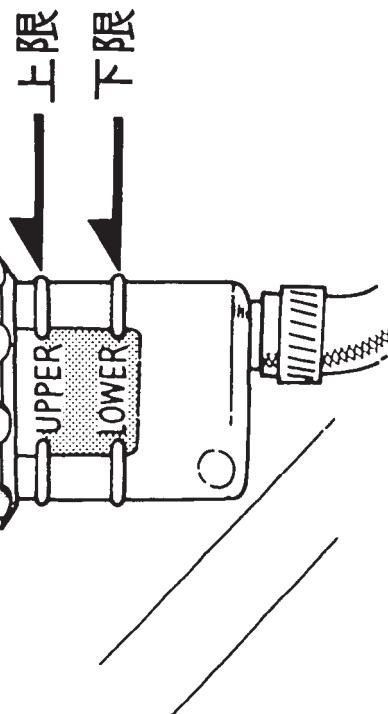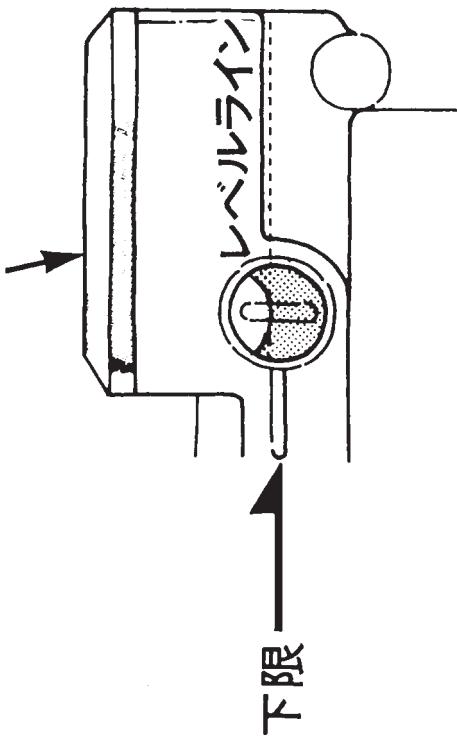

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。
ブレーキ液漏れの点検は42ページ参照。