


Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы

Индикатор включенной передачи

При включении зажигания индикатор (1) режима трансмиссии отображает символ включенной передачи.

Индикатор отображает: Букву N при включении нейтральной передачи, букву R при включении передачи заднего хода и цифры от 1 до 3 при включении соответствующих передач в режиме ручного переключения передач ESP.

Символ "- -" будет отображаться, если передача включена некорректно. Перед началом движения проверьте правильность отображения выбранной передачи.

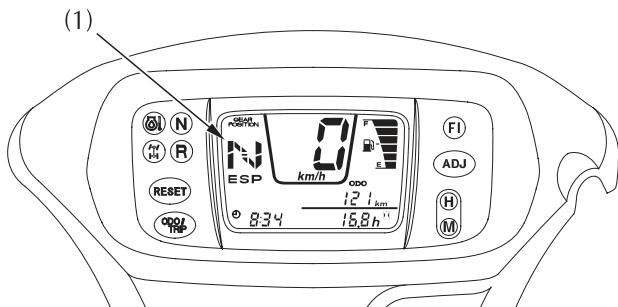

(1) индикатор выбранной передачи