


C 14

E-10

Shift drum • Shift fork

Tambour de changement de vitesse •
Fourchette de changement

Schaltwalze • Schaltgabel

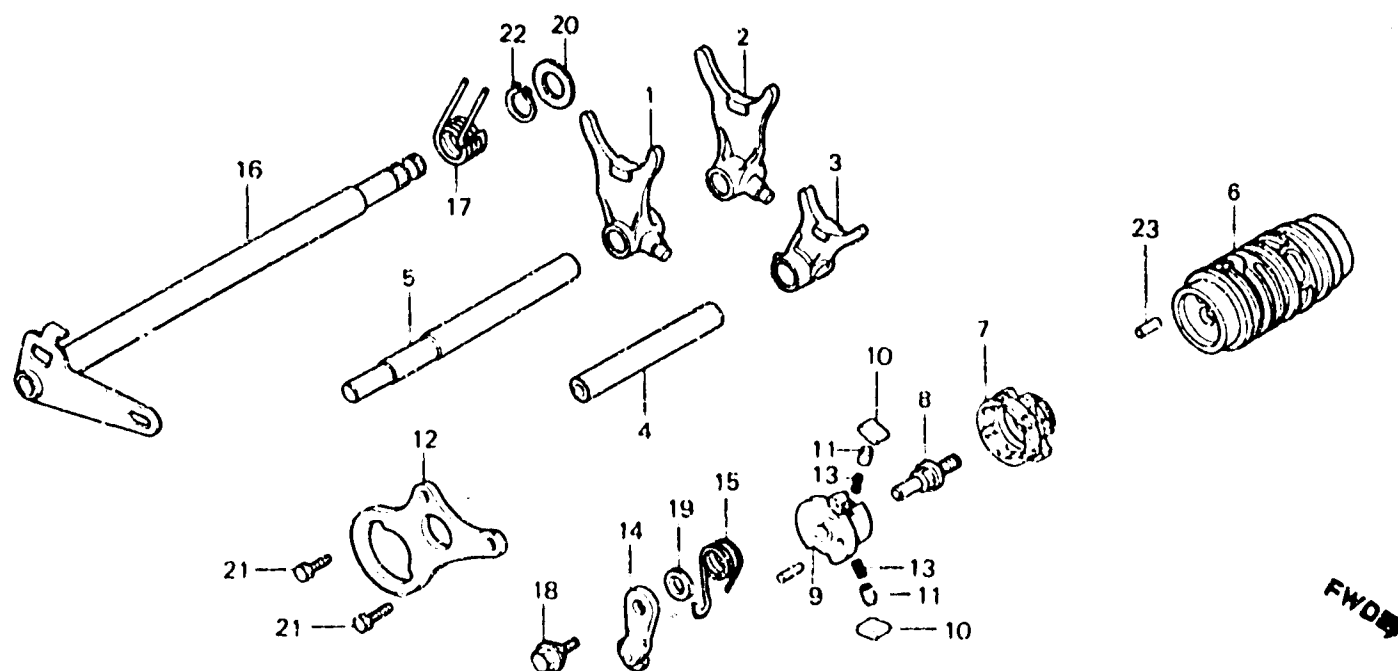

BGC4 - 10

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CRB0Re	N° de série	Code de zone
FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)	*3.0	1	24210-GC4-700	FOURCHETTE D. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		2	24221-GC4-700	FOURCHETTE G. DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		3	24230-GC4-700	FOURCHETTE CENTRALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		4	24265-GC4-700	ARBRE PRINCIPAL DE FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	*3.1	5	24266-GC4-700	ARBRE DE RENVOI DE FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
CENTRE DE TAMBOUR DE CHENGE	1.0	6	24301-GC4-730	TAMBOUR DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
CHANGEMENT COMP. TAMBOUR (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.9	7	24312-KA3-711	CENTRE DE TAMBOUR DE CHENGE CHANGEMENT VITESSE	1		
• PLAQUE DE GUIDE		8	24315-KA3-710	AXE DE SELECTION	1		
• BUTEE COMP. TAMBOUR (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		9	24320-GC4-730	CHANGEMENT COMP. TAMBOUR	1		
• AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		10	24324-KA3-740	CLIQUET DE ROCHET	2		
		11	24326-360-000	PLONGEUR DE CLIQUET	2		
		12	24328-GC4-730	PLAQUE DE GUIDE	1		
		13	24329-KA3-740	RESSORT DE PLONGEUR DE CLIQUET	2		
		14	24430-KA3-740	BUTEE COMP. TAMBOUR	1		
		15	24435-KA3-710	RESSORT DE BUTEE DE TAMBOUR	1		
		16	24610-GC4-730	AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES	1		
		17	24651-KA3-710	RESSORT DE RETOUR DE CHANGEMENT	1		
		18	90023-041-000	PIVOT DE BRAS DE BUTEE TAMBOUR DE CHANGEMENT	1		
		19	90417-360-000	RONDELLE DE BUTEE DE TAMBOUR	1		
1983.09.10				F	C14		