


E 9

F-18

Step • Main stand

Repose pieds •
Béquille centrale

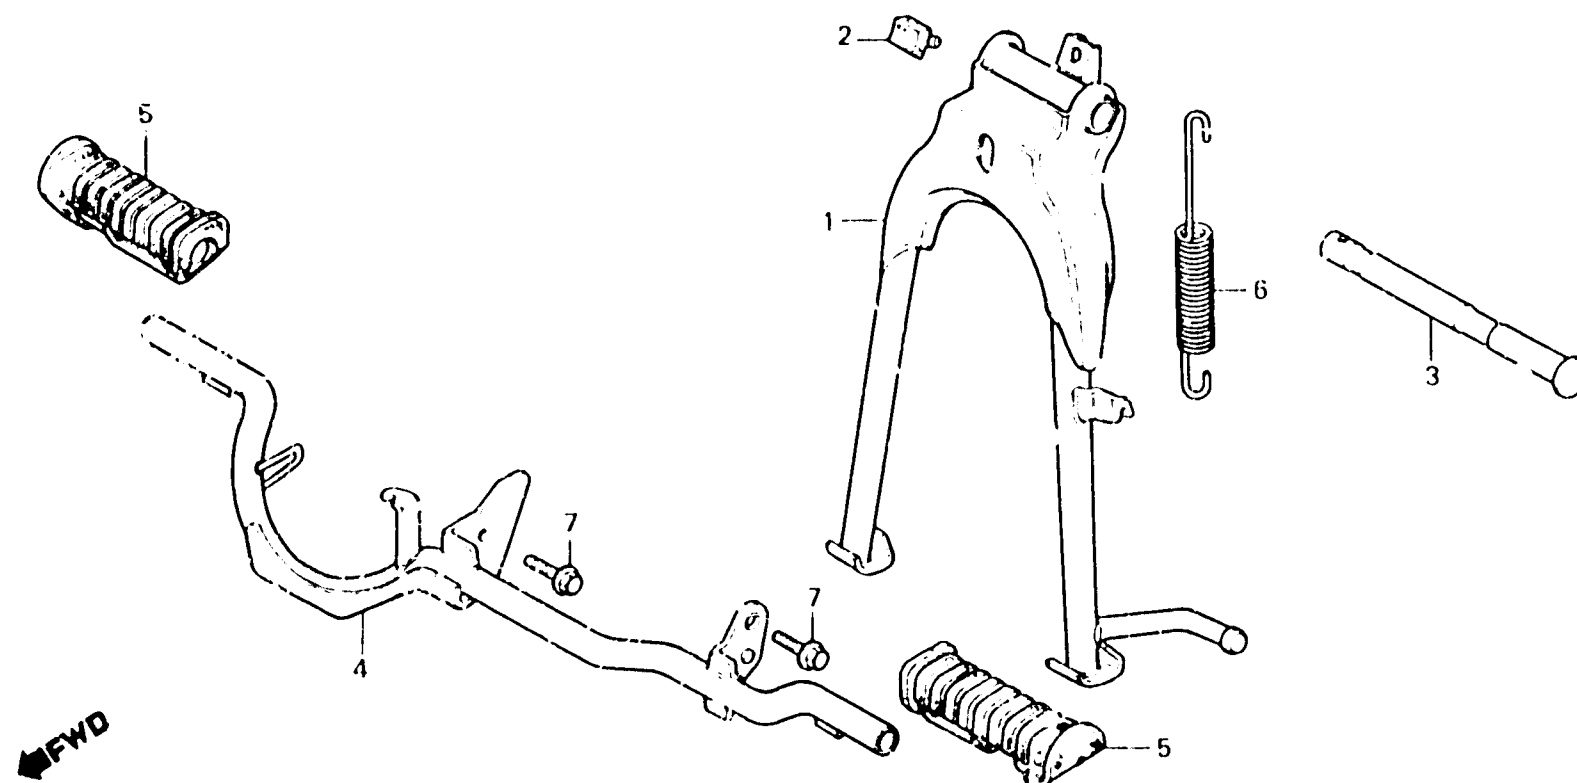

B166 27

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MB80SA	N° de série	Code de zone
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	J.5	1	50500-166-000	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE	1		
ARBRE DE PIVOT DE BEQUILLE PRINCIPALE	J.2	2	50524-397-000	CAOUTCHOUC DE BUTEE DE BEQUILLE PRINCIPALE	1		
BARRE COMP. REPOSE-PIEDS	J.1	3	50526-166-000	ARBRE DE PIVOT DE BEQUILLE PRINCIPALE	1		
CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS (L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)		4	50610-166-000	BARRE COMP. REPOSE-PIEDS	1		
RESSORT J DE BEQUILLE PRINCIPALE		5	50661-166-000	CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS	2		
		6	95014-71902	RESSORT J DE BEQUILLE PRINCIPALE	1		
		7	95800-10020-00	BUILON DE BRIDE, 10X20	2		