

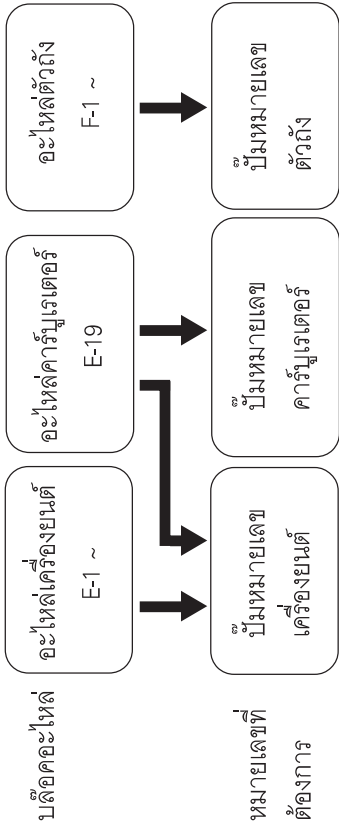


วิธีเช็คบิลด์อะไหล่และ SERIAL NUMBER ได้อย่างไร

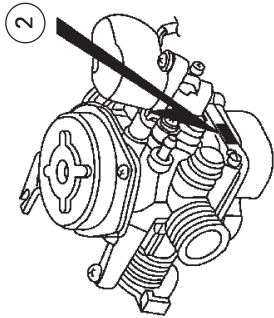

จุดที่ต้องตรวจเช็ค

- 1 2 3

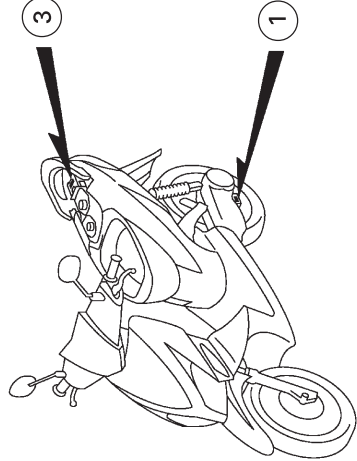

รุ่น	รหัส ในคู่มือ	หมายเลข เครื่องยนต์	หมายเลข ตัวถัง	หมายเลข คาร์บูเรเตอร์
NC 110BD	DTH	NC-110BDE-0000001~0012250	NC-110BD-0000001~0012250	AVK2CA A
NC 110BS	STH	NC-110BSE-0000001~0191300	NC-110BS-0000001~0191300	AVK2CA E
NC 110BC	CTH	NC-110BCE-0000001~0161950	NC-110BC-0000001~0161950	AVK2CA E
NC 110BS	STH	NC-110BSE-0191301~	NC-110BS-0191301~	AVK2CA E
NC 110BC	CTH	NC-110BCE-0161951~	NC-110BC-0161951~	AVK2CA E
NC 110BB	BTH	NC-110BBE-0000001~	NC-110BB-0000001~	AVK2CA E
NC 110BT	TTH	NC-110BTE-0000001~	NC-110BT-0000001~	AVK2CA E

* สำหรับหมายเลขคาร์บูเรเตอร์ ส่วนที่ขีดเส้นใต้ดังที่แสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้จะใช้ในการลงทะเบียน

AVK2CA A KC 7

รุ่น	รหัส ในคู่มือ	ความหมาย
NC 110BD	DTH	เบรคหน้าแบบดรัมเบรค ล้อซี่ลวด
NC 110BS	STH	เบรคหน้าแบบดิสก์เบรค ล้อซี่ลวด
NC 110BC	CTH	เบรคแบบคอมบายเบรค ล้อแม็ก
NC 110BS	STH	เบรคหน้าแบบดิสก์เบรค ล้อซี่ลวด
NC 110BC	CTH	เบรคแบบคอมบายเบรค ล้อแม็ก
NC 110BB	BTH	เบรคแบบคอมบายเบรค ล้อซี่ลวด
NC 110BT	TTH	เบรคหน้าแบบดิสก์เบรค ล้อซี่ลวด

• ตารางสำหรับเลือกกุญแจล็อค

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้เลือกกุญแจล็อค

ชนิด	Key No.
ชนิดที่ 1	A*** B***
ชนิดที่ 2	C*** D***

* : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9