

4. REGLAGE DU PHARE

Réglage de l'inclinaison :

Le boîtier du phare (sauf pour le modèle exportation USA) est monté sur rotule. Il peut être orienté dans la direction voulue après desserrage de l'écrou (figure 1-36).

Réglage du foyer :

Il existe deux types d'ampoule. Les ampoules du type A doivent être installées de telle sorte que leurs ergots soient dans les encoches A, tandis que les ergots des ampoules type B doivent être dans les encoches B. Ceci s'applique au modèle Standard et aux modèles exportation Pays-Bas et Grande-Bretagne (figure 1-37).

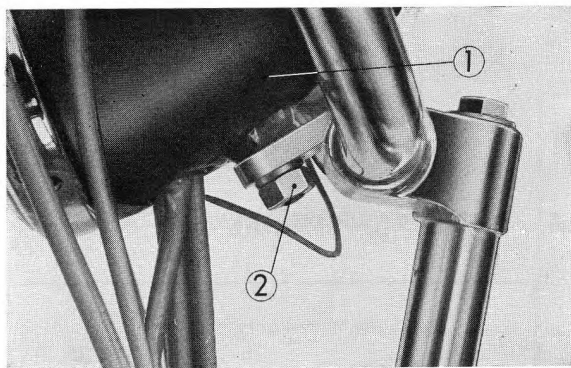


Figure 1-36 : ① boîtier du phare ② écrou

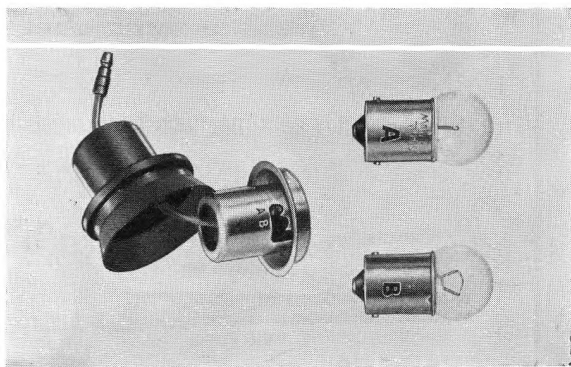


Figure 1-37 : ampoule de phare