


G 1

F-17

Stand-Step

Bequille-Repose piede

Stander-Stap

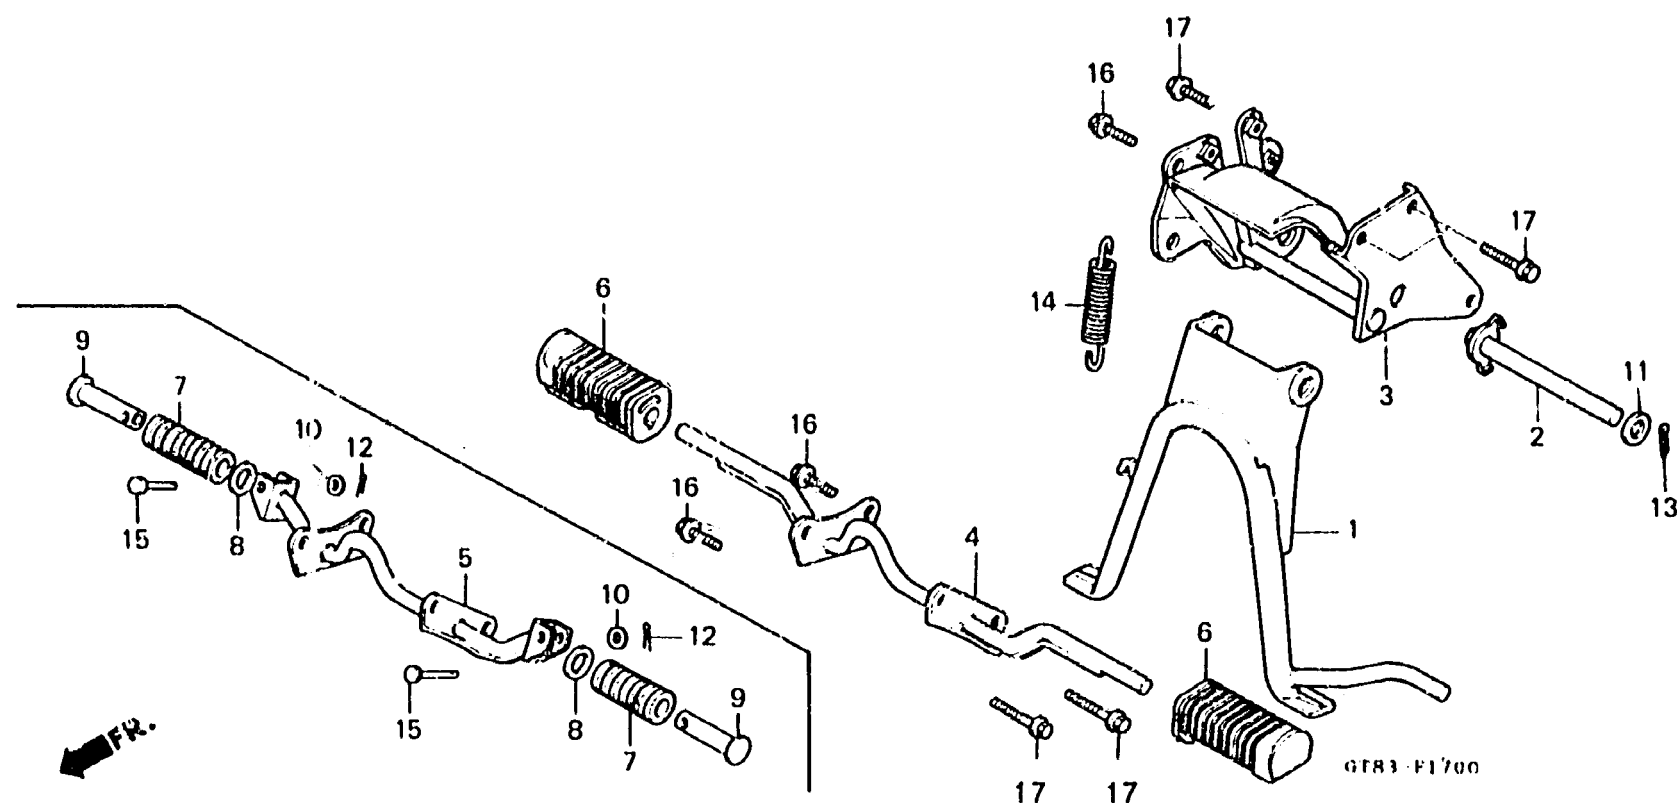

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° requis					N° de série		Code de zone
					PK 50					MN	SN	
					L	ML	SL	SML	N			
BEQUILLE COMP. PRINCIPALE.....	0.4	1	50500-G18-600	BEQUILLE COMP. PRINCIPALE.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
REPOSE-PIED COMP.		2	50501-G18-600	ARBRE DE BEQUILLE PRINCIPALE..	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
SUPPORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	0.7	3	50600-G18-600	SUPPORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	----- B,F,IT,P0
REPOSE-PIEDS COMP.....	0.2		50600-G18-710	SUPPORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	(1)	(1)	-	-	(1)	(1)	-	----- SP
BARRE MARCHE-PIED SELLE AR....	0.1	4	50610-G18-600	REPOSE-PIEDS COMP.....	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(1)	----- B,F,IT
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			50610-G18-680	REPOSE-PIEDS COMP.....	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	----- B,F,IT,P0
		5	50621-G18-760	REPOSE-PIED COMP.....	(1)	-	-	-	(1)	-	-	----- SP
			50621-G18-710	REPOSE-PIED COMP.....	-	(1)	-	-	-	(1)	-	----- SP
		6	50660-GB2-000	CAOUTCHOUC DE REPOSE-PIEDS....	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	----- B,F,IT,P0
		7	50710-KB7-000	CAOUTCHOUC DE MARCHE-PIED								
				SELLE AR.	2	2	-	-	2	2	-	----- SP
		8	50712-405-000	RONDELLE DE MARCHE-PIED SELLE								
				AR.	2	2	-	-	2	2	-	----- SP
		9	50715-KB7-000	BARRE MARCHE-PIED SELLE AR....	2	2	-	-	2	2	-	----- SP
		10	90300-090-000	RONDELLE E, 8 MM.....	(2)	(2)	-	-	(2)	(2)	-	----- SP
		11	94101-10000	RONDELLE PLATE, 10MM.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
		12	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15.....	(2)	(2)	-	-	(2)	(2)	-	----- SP
		13	94201-25180	GOUPILLE FENDUE, 2.5X18.....	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
		14	95014-71802	RESSORT DE BEQUILLE PRINCIPALE	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
		15	95015-8'000	GOUPILLE A DE MARCHE-PIED								
				SELLE AR	2	2	-	-	2	2	-	----- SP
		16	95700-03020-07	BOULON DE BRIDE, 8X20.....	3	3	3	3	3	3	3	
		17	95701-00028-07	BOULON DE BRIDE, 8 X 28	5	5	5	5	5	5	5	

1992.03.02

F

G1