5. Inspeccione los dientes de las ruedas dentadas por si estuviesen desgastados o dañados. Cámbielas si fuese necesario.

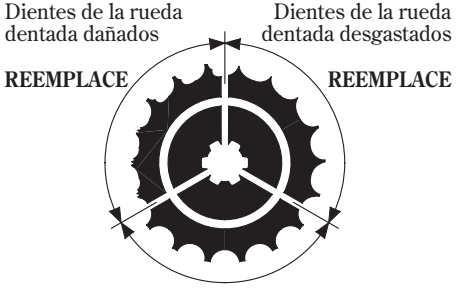

Rueda dentada normal

BUENO

6. Si la cadena de transmisión o las ruedas dentadas estuviesen excesivamente desgastadas o dañadas, éstas deberán cambiarse. Nunca utilice una cadena de transmisión nueva con ruedas dentadas desgastadas porque la cadena se desgastará rápidamente.

7. 〈Excepto tipo GR〉
Instale las cubiertas de la cadena y apriete los pernos A y el perno B a la torsión especificada.
Torsión de los pernos A y del perno B:
6 N·m (0,6 kgf·m)