

C-15

Tampa Lateral


(XR200R)

Side Cover

(XR200R)

Cubierta Lateral

(XR200R)

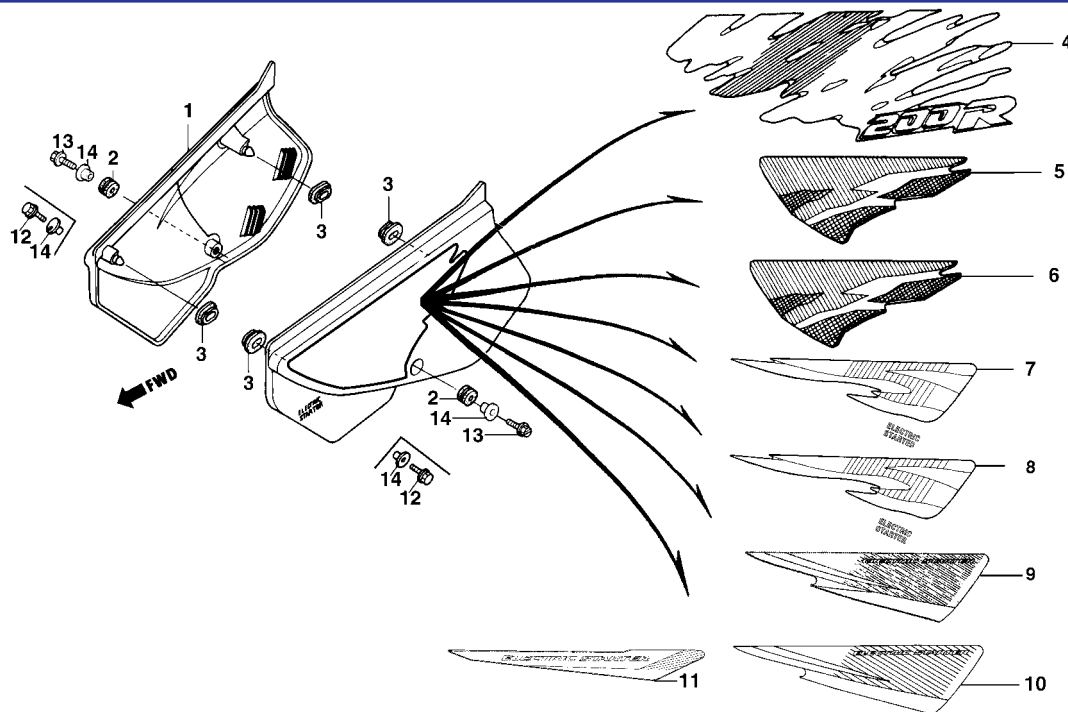

K823-F1500

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qt.		Nota	Nº de série
					XR200R	NX200		
Tampa Lateral., Conj.0,1		1	83500-KBB-901ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross	1	-		~ RRR01810
			83500-KBB-901ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-1* Preto	1	-		~ RRR01810
			83500-KBB-910ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *R-134* Vermelho Fighting	1	-		RRS00001 ~ SRS03679
			83500-KBB-910ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *PB-264* Azul Camboriú.....	1	-		RRS00001 ~ SRS03679
			83500-KBB-930ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross	1	-		SRT00001 ~ TTR005203
			83500-KBB-930ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *R-134* Vermelho Fighting	1	-		SRT00001 ~ TTR005203
			83500-KBB-930ZC	Tampa Lateral Dir., Conj., *P-4* Azul Abrolhos	1	-		SRT00001 ~ TTR005203
			83500-KBB-940ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross	1	-		VTR000001 ~ VVR011896
			83500-KBB-940ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *R-134* Vermelho Fighting	1	-		VTR000001 ~ VVR011896
			83500-KBB-940ZC	Tampa Lateral Dir., Conj., *P-4* Azul Abrolhos	1	-		VTR000001 ~ VVR011896
			83500-KBB-950ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross	1	-		WVR000001 ~ WVR007626
			83500-KBB-950ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *P-35R* Púrpura Grumari.....	1	-		WVR000001 ~ WVR007626
			83500-KBB-960ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross	1	-		XWR000001 ~ XR011071
			83500-KBB-960ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *P-35R* Púrpura Grumari.....	1	-		XWR000001 ~ XR011071
			83500-KBB-970ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross/Tipo 1	1	-		YR000001 ~ YR020764
			83500-KBB-970ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross/Tipo 2	1	-		YR000001 ~ YR020764
			83500-KBB-890ZA	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross/Tipo 1	1	-		1R000001 ~ 2001
			83500-KBB-890ZB	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross/Tipo 2	1	-		1R000001 ~ 2001
			83500-KBB-890ZC	Tampa Lateral Dir., Conj., *NH-196* Branco Ross/Tipo 3	1	-		1R000001 ~ 2001
			83500-KBB-B00ZA	Tampa Lateral Dir., *NH-196* Branco Ross.....	1	-		2R000001 ~
			83500-KBB-B00ZB	Tampa Lateral Dir., *R-206* Vermelho Maceló	1	-		2R000001 ~
			83512-KA4-700	Coxim	2	-		WVR000001 ~
			77219-MJ6-000	Borracha	2	-		
			83551-300-000	Borracha Fixação, Tampa Lateral.....	4	-		