

C-23.1

Pára-lama Traseiro


(NX200)

Rear Fender

(NX200)

Parafango Trasero

(NX200)

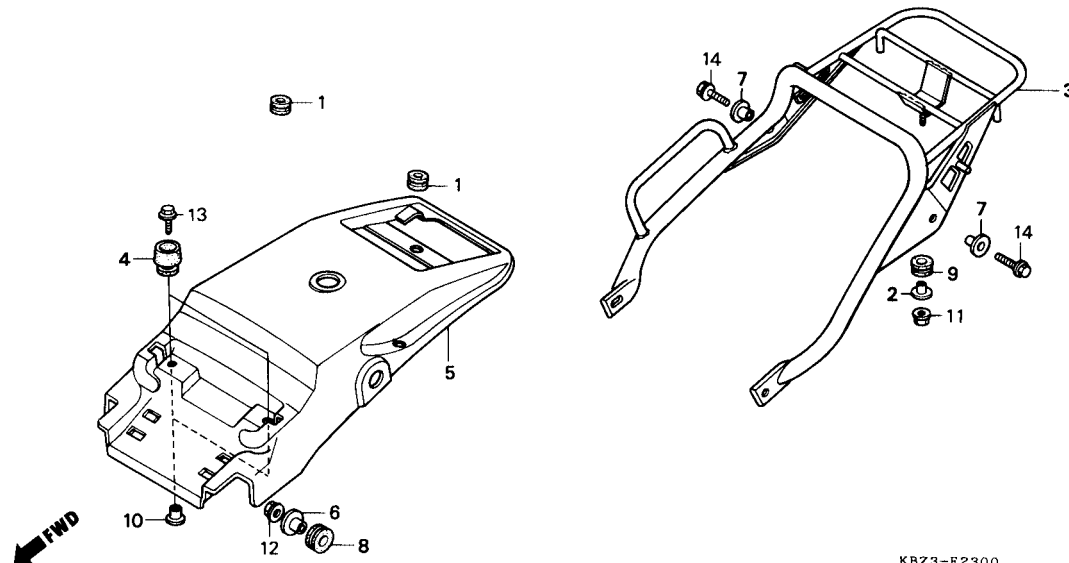

Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd.	Nota	Nº de série
					XR200R	NX200	
Bagageiro Tras.0,4		1	19034-MB3-000	Coxim, Pára-lama Tras.	2		
• Pára-lama Tras.		2	40521-437-000	Bucha, 6 x 15,5.	1		
		3	50311-KBZ-900ZA	Bagageiro Tras., *RP-132* Púrpura Clear	1		~RRR03565
			50311-KBZ-900ZB	Bagageiro Tras., *PB-242M* Azul Astúrias Metálico	1		RRS00001 ~ SRS06054
			50311-KBZ-900ZC	Bagageiro Tras., *P-21M* Violeta Vanguard Metálico	1		RRS00001 ~ SRS06054
			50311-KBZ-900YA	Bagageiro Tras., *NH-105* Preto Fosco	1		(Série Especial)
			50311-KBZ-900ZD	Bagageiro Tras., *P-4* Azul Abrolhos	1		SRT00001 ~ VVR010953
			50311-KBZ-900ZE	Bagageiro Tras., *R-206* Vermelho Maceió	1		SRT00001 ~ TTR006151
			50311-KBZ-900ZF	Bagageiro Tras., *BG-114M* Verde Carioca Metálico	1		VTR000001 ~ VVR010953
			50311-KBZ-950ZA	Bagageiro Tras., *P-27M* Violeta Chappy Metálico	1		WVR000001 ~ VVR010953
			50311-KBZ-950ZB	Bagageiro Tras., *BG-114M* Verde Carioca Metálico	1		XWR000001 ~ XR007657
			50311-KBZ-950ZC	Bagageiro Tras., *NH-262M* Prata Terra Metálica	1		YR000001 ~
		4	61103-KBB-900	Bucha, Fixação, Pára-lama Tras.	2		
		5	80100-KBZ-900ZA	Pára-lama Tras., *NH-1* Preto	1		~RRR03565
			80100-KFC-900ZD	Pára-lama Tras., *NH-1* Preto	1		RRR03565 ~
			80100-KBZ-900ZB	Pára-lama Tras., *P-4* Azul Abrolhos	1		~RRR03565
			80100-KFC-900ZE	Pára-lama Tras., *P-4* Azul Abrolhos	1		VTR000001 ~ VVR010953
			80100-KBZ-900ZC	Pára-lama Tras., *PB-162* Azul Ateessa	1		RRS00001 ~ SRS06054
			80100-KFC-900ZF	Pára-lama Tras., *PB-162* Azul Ateessa	1		RRS00001 ~ SRS06054
			80100-KBZ-900ZD	Pára-lama Tras., *R-206* Vermelho Maceió	1		RRS00001 ~ TTR006151
			80100-KFC-900ZC	Pára-lama Tras., *R-206* Vermelho Maceió	1		RRS00001 ~ TTR006151
			80100-KBZ-900ZE	Pára-lama Tras., *B-151* Verde Guarujá	1		SRT00001 ~ TTR006151