


## Αφαίρεση Πίσω Τροχού

Ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλείας στη σελίδα 63 .

1. Στηρίξτε τη μοτοσυκλέτα στο κεντρικό σταντ.  
< Εκτός από τις μοτοσυκλέτες με κωδικό GR >  
Αφαιρέστε τα καλύμματα της αλυσίδας (σελίδα 81).
2. Αφαιρέστε την ρυθμιστική βίδα του πίσω φρένου (1).  
Αποσυνδέστε τη ντίζα του φρένου (2) απο την κόντρα του φρένου (3).

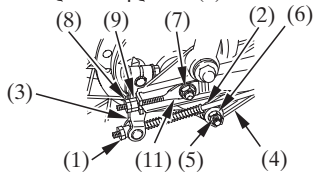


- (1) Παξιμάδι ρύθμισης πίσω φρένου
- (2) Ράβδος φρένων (3) Βραχίονας φρένου
- (4) Ρυθμιστικός βραχίονας φρένου
- (5) Κοπίλια
- (6) Παξιμάδι ρυθμιστικού βραχίονα
- (7) Παξιμάδι πίσω άξονα
- (8) Παξιμάδια συγκράτησης της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης
- (9) Παξιμάδια ρύθμισης αλυσίδας κίνησης

3. Αποσυνδέστε το βραχίονα ρύθμισης του φρένου (4) από το πλαίσιο του φρένου αφαιρώντας την κοπίλια (5), το παξιμάδι ρύθμισης του βραχίονα (6), τη ροδέλα και τον ελαστικό δακτύλιο.
4. Αφαιρέστε το παξιμάδι του πίσω άξονα (7) και χαλαρώστε τα παξιμάδια ασφάλισης της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης (8) και τα παξιμάδια ρύθμισης της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης (9).

< Τύπος GR >

< Εκτός από τις μοτοσυκλέτες με κωδικό GR >

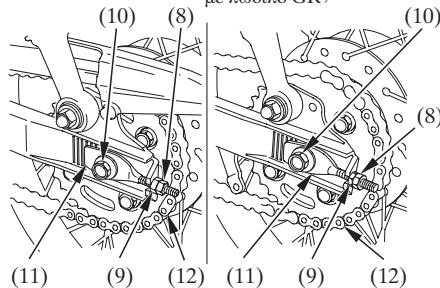

- (10) Πίσω άξονας τροχού
- (11) Ρυθμιστές αλυσίδας μετάδοσης κίνησης
- (12) Αλυσίδα μετάδοσης κίνησης