


4. Instale o novo elemento do filtro de óleo (3) na posição indicada na foto ao lado.
5. Instale a tampa do filtro de óleo apertando os parafusos de fixação.  
**Torque: 8 - 12 N.m (0,8-1,2 kg.m)**
6. Repita as etapas 5 a 8 do item Troca de óleo do motor (pág. 44).

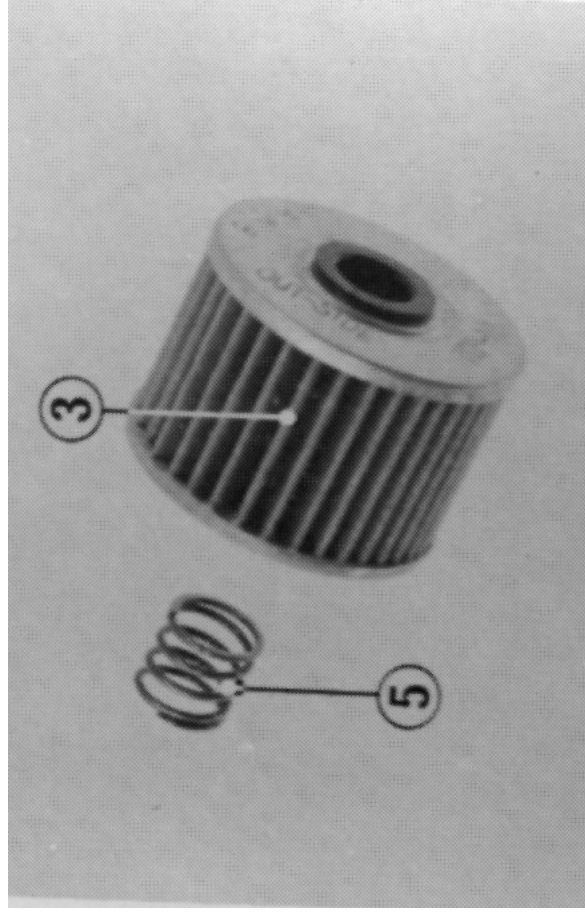

(3) Elemento do filtro de óleo  
(5) Mola