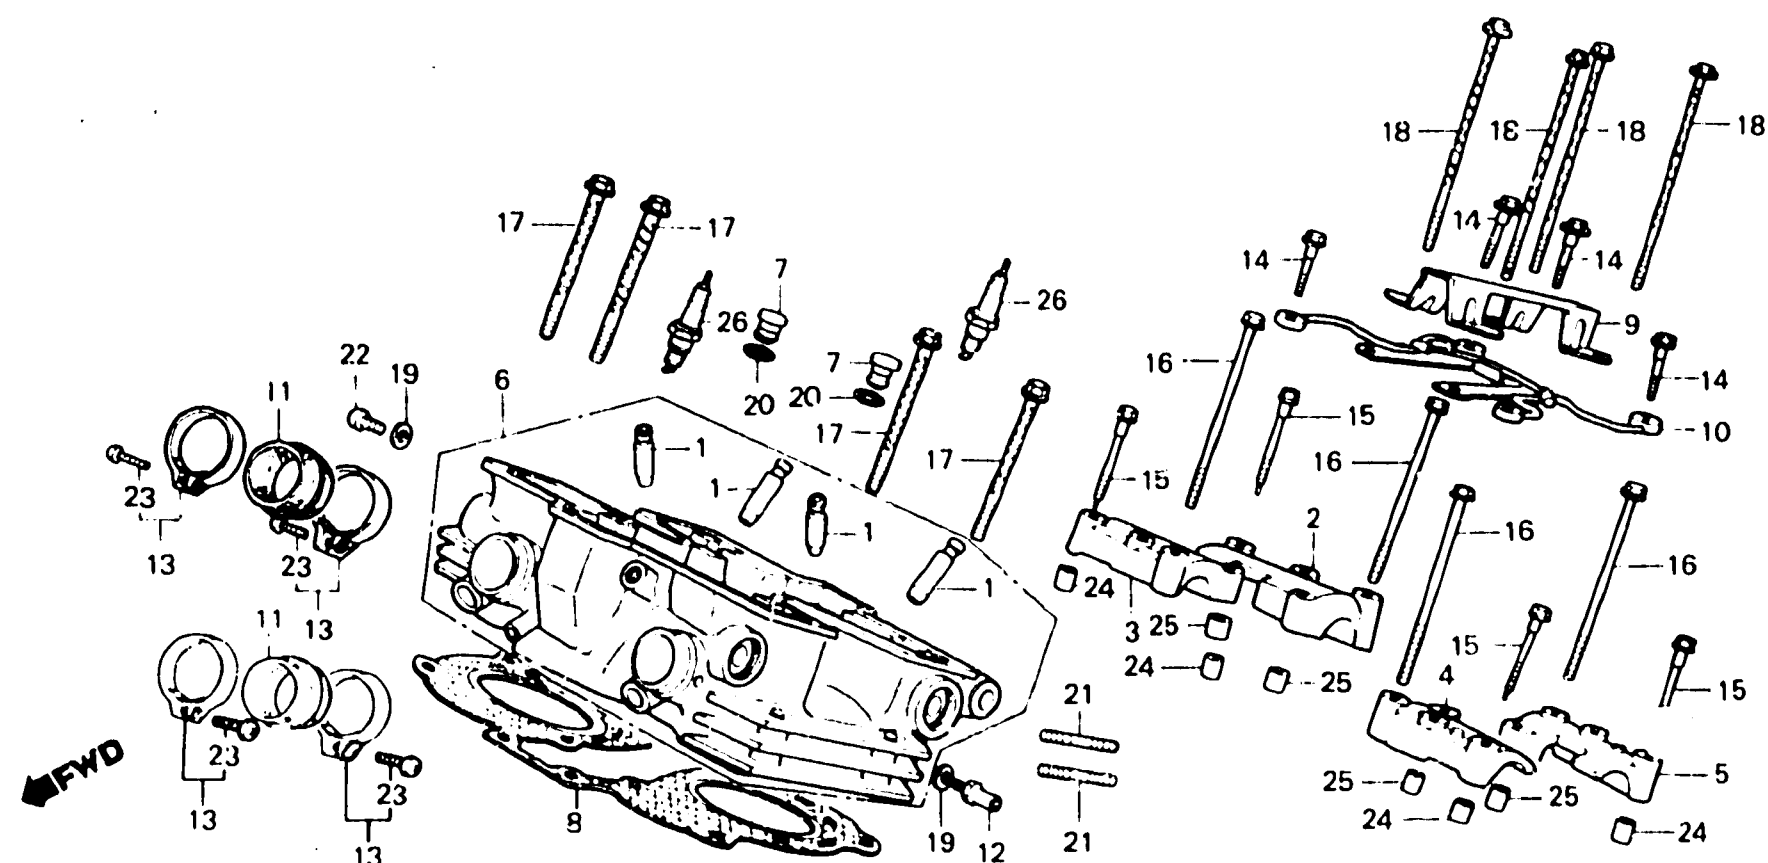


C 4

E-2-1

Cylinder head
(Rear)Culasse
(Arrière)Zylinderkopf
(Hinte)

BKE7-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis VF400Fd	N° de série	Code de zone
GUIDE DE SOUPAPE (ALESAGE COMPRIS) (AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.) (RODAGE DE SOUPAPE NON COMPRIS.) (AJOUTER 0,2 SI EFFECTUE)	*4.7	1	12204-KE8-305	GUIDE DE SOUPAPE (O.S)	8		
SUPPORT D'ARBRE A CAMES (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)	0.5	2	12211-KE7-000	SUPPORT A D'ARBRE A CAMES	1	2006915	
CULASSE COMP. AR.	*6.1	*	12211-KE7-010	SUPPORT A D'ARBRE A CAMES	1	2006916	2007379
JOINT DE CULASSE AR.	*4.4	*	12211-KM3-000	SUPPORT A D'ARBRE A CAMES	1	2007380	
GUIDE C DE CHAINE DE CAMES	0.4	3	12212-KE7-000	SUPPORT B D'ARBRE A CAMES	1		2006915
TUYAU DE PASSAGE D'HUILE	0.7	*	12212-KE7-010	SUPPORT B D'ARBRE A CAMES	1	2006916	2007379
ISOLANT DE CARBURATEUR		*	12212-KM3-000	SUPPORT B D'ARBRE A CAMES	1	2007380	
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		4	12213-KE7-000	PORTE-ARBRE A CAMES C	1		2006915
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,9)		*	12213-KE7-010	PORTE-ARBRE A CAMES C	1	2006916	
		*	12214-KE7-000	PORTE-ARBRE A CAMES D	1		2006915
		*	12214-KE7-010	PORTE-ARBRE A CAMES D	1	2006916	
		6	12220-KE7-000	CULASSE COMP. AR.	1		
		*	12220-KE7-020	CULASSE COMP. AR.	1		
		7	12229-KE7-000	CHAPEAU DE CHEMISE D'EAU	2		
		8	12252-KE7-000	JOINT DE CULASSE AR.	1		
		*	12252-KE7-020	JOINT DE CULASSE AR.	1		
		9	14544-KE7-000	GUIDE C DE CHAINE DE CAMES	1		
		10	15311-KE7-000	TUYAU DE PASSAGE D'HUILE	1	2006915	
		*	15311-KE7-010	TUYAU DE PASSAGE D'HUILE	1	2006916	2007379
		*	15311-MJ8-000	TUYAU DE PASSAGE D'HUILE	1	2007380	
		11	16211-KE7-000	ISOLANT DE CARBURATEUR	2	2004167	E,ED,F,IT,SA,U
		*	16211-KE7-010	ISOLANT DE CARBURATEUR	2	2004168	E,ED,F,IT,SA,U
					2		SD
		12	16214-MB0-000	RACCORD DE POUSSEE	1		
		13	16219-KE7-000	BANDE D'ISOLANT	4		
		14	90001-MB0-000	BOULON DE BRIDE, 6X52	4		
		15	90003-KE8-000	BOULON DE BRIDE, 6X54	4		
		16	90008-KE7-003	BOULON UBS, 8X133	4		