VT600C (U)

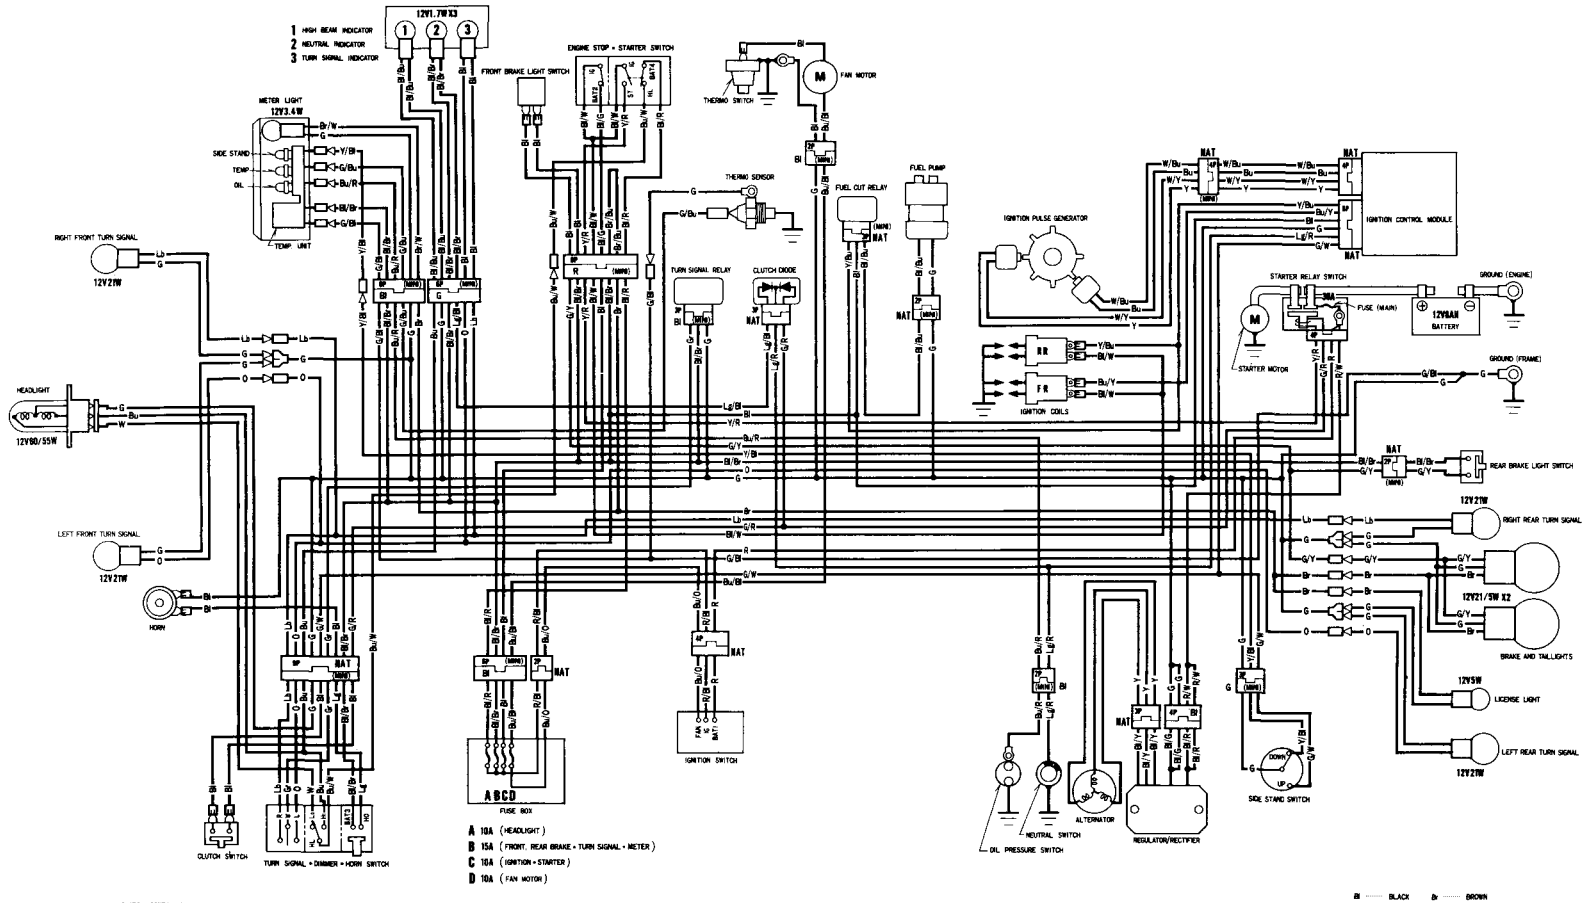

SWITCH CONTINUITY

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
R	○	○	
(N)			
L	○		○

DIMMER SWITCH

	HL	Lo	Hi
Lo	○	○	
(N)	○	○	○
Hi	○		○

HORN SWITCH

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○

IGNITION SWITCH

	FAN	IG	BAT1
ON	○	○	○
OFF			
LOCK			

ENGINE STOP SWITCH

	IG	BAT2
OFF	○	○
RUN	○	○

STARTER SWITCH

	ST	IG	BAT4	HL
FREE			○	○
PUSH	○	○		

Bl	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
Bu	BLUE	Lb	LIGHT BLUE
G	GREEN	Lg	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK
W	WHITE	Gr	GRAY

0030Z-MZ8-7000